

BRITA CO₂ Tracker

Démarrer le CO₂ Tracker lors du changement de cylindre


Après le raccordement d'un nouveau cylindre de CO₂, celui-ci doit être stocké dans le système pour que l'indicateur de niveau de remplissage fonctionne correctement.

1 Raccorder le cylindre de CO₂


Prenez un nouveau cylindre de CO₂ complètement rempli et raccordez-le à la fontaine à eau conformément aux instructions. Laissez les réglages du réducteur de pression de CO₂ inchangés – même si de légères augmentations de pression se produisent sur le manomètre lors du changement. Celles-ci s'équilibrent d'elles-mêmes.

2 Démarrer l'affichage du niveau de remplissage

a Changement avant que le cylindre ne soit vide : Balayez l'écran vers le bas pour ouvrir le menu de l'appareil. Saisissez le code PIN et appuyez sur « Réinitialiser le cylindre CO₂ ». Confirmez ensuite la réinitialisation.

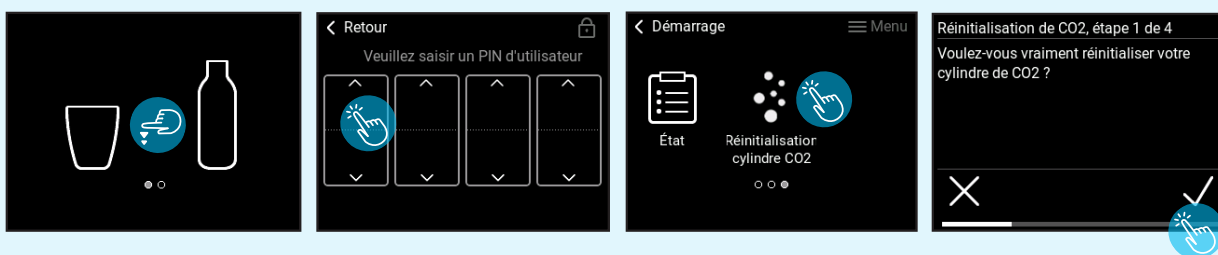


b Changement lorsque le cylindre est vide : Après le raccordement d'un nouveau cylindre, le menu s'ouvre automatiquement. Confirmez le raccordement du nouveau cylindre. Saisissez ensuite le code PIN et confirmez la réinitialisation du cylindre.

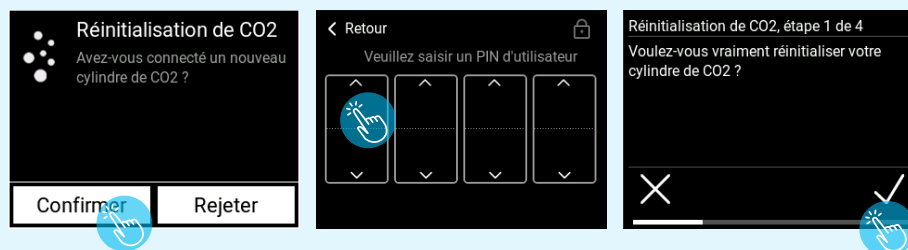

3 Enregistrer le poids du cylindre

Saisissez le poids de remplissage. S'il n'y a pas d'indication sur le cylindre, contactez votre fournisseur. Dans l'écran A, confirmez ensuite qu'il s'agit d'un cylindre complètement rempli.


Remarque : S'il s'agit d'une bouteille non pleine, appuyez sur « X » dans l'écran A. Dans ce cas, aucun indicateur de niveau de remplissage n'est possible – si la bouteille est vide, vous recevrez toujours un message.

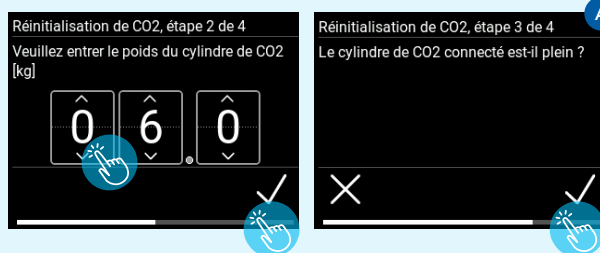

4 Pour terminer

Le nouveau cylindre de CO₂ raccordé est maintenant enregistré dans le système et l'indicateur de niveau de remplissage est actif.

Remarque : Veuillez répéter le processus à chaque changement de cylindre.

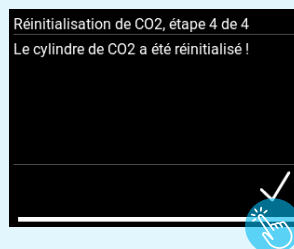


BRITA CO₂ Tracker

Messages d'état du cylindre de CO₂

L'affichage vous informe du niveau de remplissage actuel du cylindre de CO₂ raccordé et facilite ainsi le changement à temps.



Après le démarrage réussi de l'affichage, le niveau de remplissage actuel du cylindre CO₂ raccordé peut être affiché à tout moment en glissant vers la gauche.

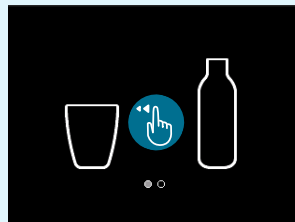

De plus, le système informe automatiquement de l'état du cylindre. Il existe deux niveaux de notification :

1 Avertissement - Cylindre presque vide


Remarque : Si vous changez le cylindre avant qu'il ne soit vide, ouvrez le menu de l'appareil, sélectionnez « Réinitialiser le cylindre CO₂ » et réinitialisez l'affichage (voir point 2a sur la page précédente).

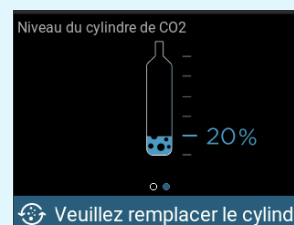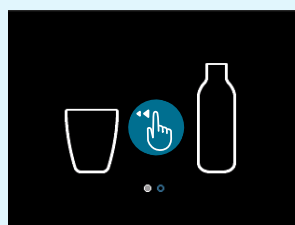

Le cylindre est presque vide

2 Cylindre vide - Remplacement nécessaire


Remarque : Pour utiliser l'indicateur de niveau de remplissage de manière plus fiable à l'avenir, ne changez le premier cylindre de CO₂ que lorsqu'il est vide. Ainsi, l'affichage est calibré en fonction des conditions sur le lieu d'installation. Répétez cette opération chaque année afin de garantir l'adaptation aux changements des conditions.

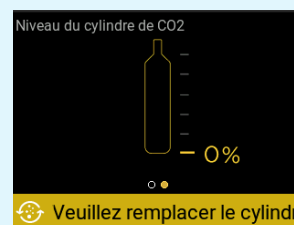

BRITA CO₂ Tracker

Accès à distance et notification à l'aide du portail BRITA iQ


- 1 Pour les fontaines à eau avec iQ Solution, le **niveau de remplissage de CO₂** peut être consulté à distance sur le portail iQ. L'état permet de connaître rapidement l'état de la bouteille de CO₂.

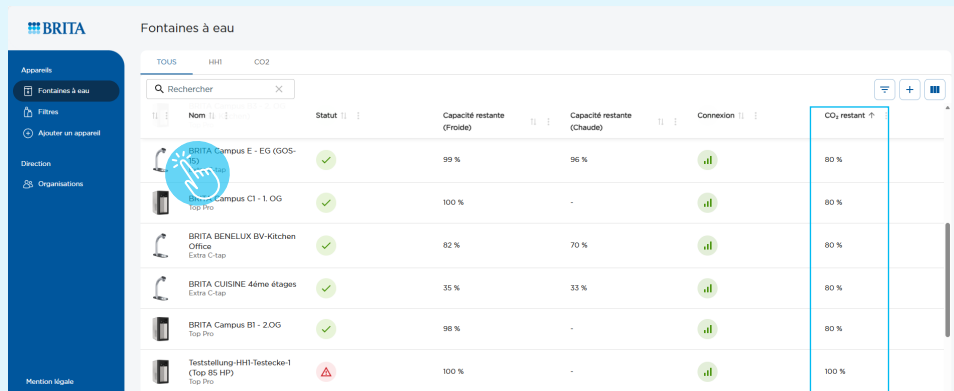


Fontaines à eau						
TOUS HHI CO2						
Rechercher						
	Nom	Statut	Capacité restante (Froide)	Capacité restante (Chaud)	Connexion	CO ₂ restant
	BRITA Campus E - EG (GOS-15)	✓	99 %	96 %	📶	80 %
	BRITA Campus C1 - 1. OG	✓	100 %	-	📶	80 %
	BRITA BENELUX BV-Kitchen Office Extra C-tap	✓	82 %	70 %	📶	80 %
	BRITA CUISINE 4ème étages Extra C-tap	✓	35 %	33 %	📶	80 %
	BRITA Campus B1 - 2. OG	✓	96 %	-	📶	80 %
	Teststellung-HHI-Testecke-1 (Top BS HP)	⚠️	100 %	-	📶	100 %

- ⚠️ AVERTISSEMENT - CYLINDRE PRESQUE VIDE
⚠️ CYLINDRE VIDE - REMPLACEMENT NÉCESSAIRE

- 2 D'autres **informations sur le CO₂**, telles que le poids de remplissage enregistré, se trouvent sur la page de détail de la fontaine à eau respective. Vous pouvez les ouvrir en double-cliquant sur la fontaine à eau souhaitée dans l'affichage de la liste (voir point 1).

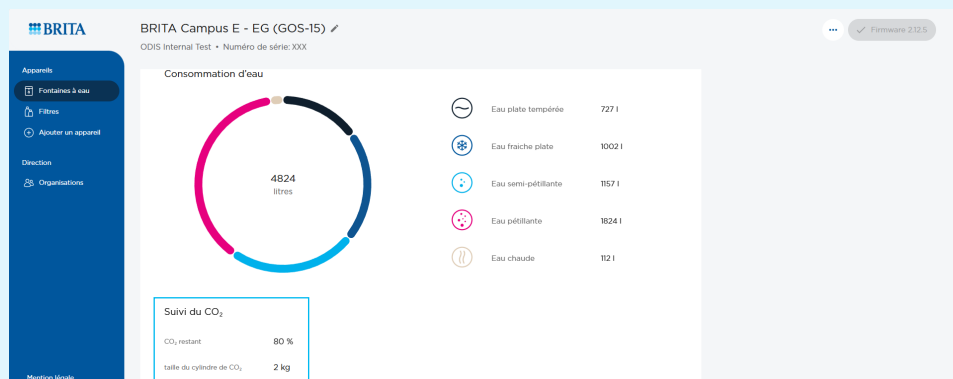

- 3 De plus, il est possible de configurer dans le portail iQ qu'un e-mail soit envoyé automatiquement en cas de message d'avertissement « Cylindre presque vide » ou « Cylindre vide ». Ce réglage a lieu dans le profil de l'utilisateur au niveau a. Activez ensuite le curseur au niveau b pour activer la fonction.

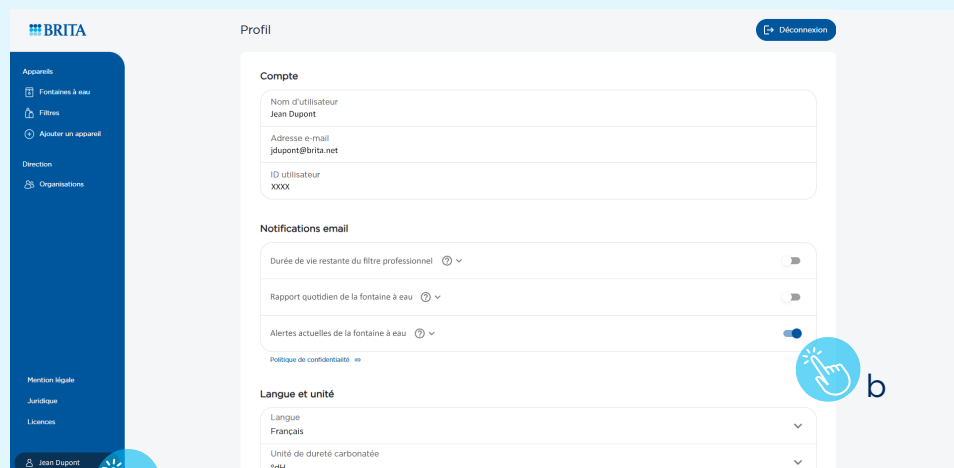

BRITA

Profil

Compte

Nom d'utilisateur: Jean Dupont

Adresse e-mail: jdupont@brita.net

ID utilisateur: XXXX

Notifications email

Durée de vie restante du filtre professionnel: 7 jours

Rapport quotidien de la fontaine à eau: 1 jour

Alertes actuelles de la fontaine à eau: ☒

Langue et unité

Langue: Français

Unité de dureté carbonatée: °dH