

BRITA CO₂ Tracker

CO₂ Tracker bei Zylinderwechsel starten


Nach dem Anschließen eines neuen CO₂-Zylinders muss dieser im System hinterlegt werden, damit die Füllstandsanzeige korrekt funktioniert.

1 CO₂-Zylinder anschließen


Nehmen Sie einen neuen, vollständig gefüllten CO₂-Zylinder und schließen Sie ihn gemäß Anleitung am Wasserspender an. Lassen Sie die Einstellungen am CO₂-Druckminderer unverändert – auch wenn beim Wechsel leichte Druckerhöhungen am Manometer auftreten. Diese gleichen sich selbst aus.

2 Füllstandsanzeige starten

- a Wechsel bevor der Zylinder leer ist:** Wischen Sie am Display nach unten, um das Gerätemenü zu öffnen. Geben Sie die PIN ein und tippen auf „CO₂ Zylinder Reset“. Bestätigen Sie anschließend den Reset.

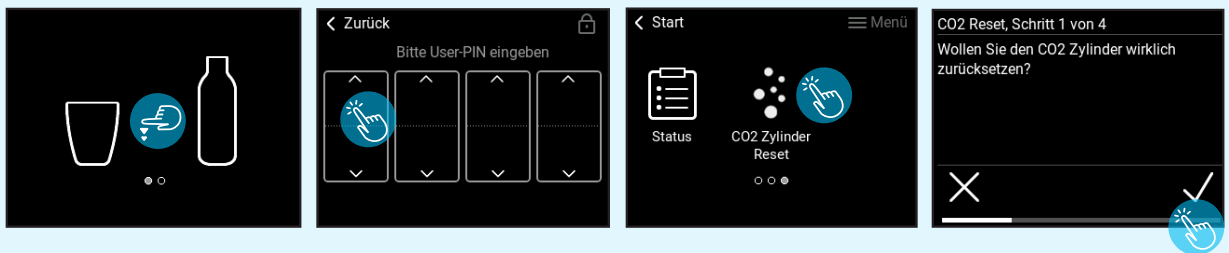


- b Wechsel bei leerem Zylinder:** Nach Anschluss eines neuen Zylinders öffnet sich das Menü automatisch. Bestätigen Sie den Anschluss des neuen Zylinders. Geben Sie anschließend die PIN ein und bestätigen das Zurücksetzen des Zylinders.

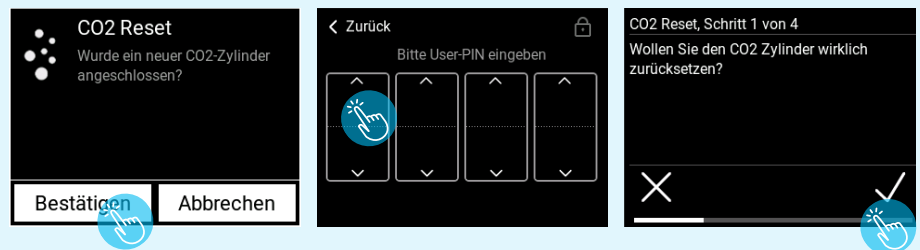

3 Zylindergewicht hinterlegen

Geben Sie das Füllgewicht ein. Fehlt die Angabe am Zylinder, kontaktieren Sie Ihren Lieferanten. Bestätigen Sie dann bei Bild A, dass es sich um einen vollständig gefüllten Zylinder handelt.


Hinweis: Sollte es sich um eine nicht volle Flasche handeln, tippen Sie bei Bild A auf „X“. In diesem Fall ist keine Füllstandsanzeige möglich – bei leerer Flasche erhalten Sie weiterhin eine Meldung.

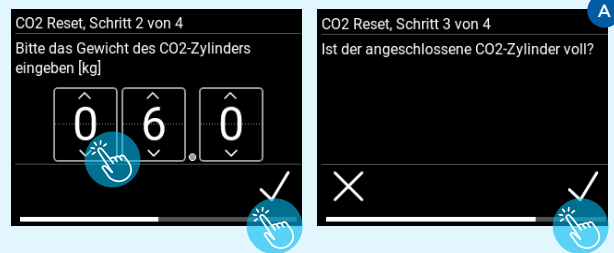

4 Abschluss

Der neu angeschlossene CO₂-Zylinder ist nun im System hinterlegt, und die Füllstandsanzeige ist aktiv.

Hinweis: Bitte wiederholen Sie den Vorgang bei jedem Zylindertausch.

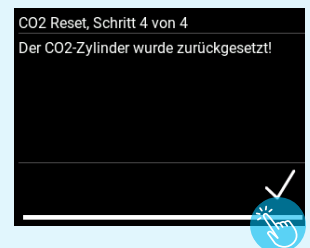


BRITA CO₂ Tracker

Statusmeldungen zum CO₂-Zylinder

Die Anzeige informiert Sie über den aktuellen Füllstand des angeschlossenen CO₂-Zylinders und unterstützt so den rechtzeitigen Wechsel.


Nach erfolgreichem Starten der Anzeige kann der aktuelle Füllstand des angeschlossenen CO₂-Zylinders jederzeit durch Swipen nach links angezeigt werden.

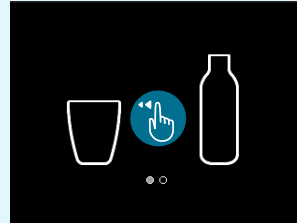

Zusätzlich informiert das System automatisch über den Status des Zylinders. Dabei gibt es zwei Benachrichtigungs-Stufen:

1 Vorwarnung - Zylinder fast leer


Hinweis: Wenn Sie den Zylinder wechseln, bevor er leer ist, öffnen Sie das Gerätemenü, wählen „CO₂ Zylinder Reset“ und setzen die Anzeige zurück (siehe Punkt 2a auf der vorherigen Seite).

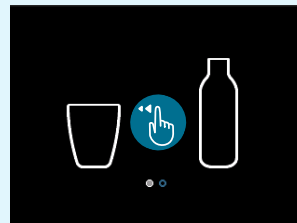

○ Zylinder fast leer

2 Zylinder leer - Austausch erforderlich

Hinweis: Um die Füllstandsanzeige künftig zuverlässiger zu nutzen, wechseln Sie den ersten CO₂-Zylinder erst wenn er leer ist. So kalibriert sich die Anzeige auf die Bedingungen am Installationsort. Wiederholen Sie dies jährlich, um Anpassungen an veränderte Bedingungen sicherzustellen.

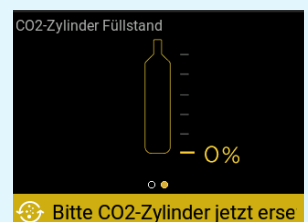

Bitte CO2-Zylinder jetzt erse

Bitte CO2-Zylinder jetzt erse

BRITA CO₂ Tracker

Fern-Zugriff und Benachrichtigung mit Hilfe des BRITA iQ Portals

- 1 Bei Wasserspendern mit iQ Solution kann der CO₂-Füllstand per Fernzugriff im iQ Portal eingesehen werden. Anhand des Status ist schnell erkennbar, wie der Zustand der CO₂-Flasche ist.

Name	Status	Verbleibende Filterkapazität (Kalt)	Verbleibende Filterkapazität (Heiß)	Firmware	Organisation	Verbindung	CO ₂ remaining
BRITA Campus A1 - 1.OG	⚠️	37 %	100 %	-	ODIS Internal Test	📶	100 %
BRITA Campus A1 - 1.OG (Kantine)	✅	64 %	-	-	ODIS Internal Test	📶	80 %
BRITA Schweiz Neudorf_Empfang Top Pro TG PP	⚠️	100 %	-	2.12.4	IHUT Subsidiaries (BETA Test)	📶	0 %
Beselich, 2. OG - Packstation Top Pro	✅	84 %	-	-	ODIS Internal Test	📶	100 %
BRITA Campus A1 - 5.OG Extra C-tap	⚠️	66 %	100 %	-	ODIS Internal Test	📶	20 %

⚠️ VORWARNUNG - ZYLINDER FAST LEER ⚠️ ZYLINDER LEER - AUSTAUSCH ERFORDERLICH

- 2 Weiteren CO₂-Informationen, z. B. das hinterlegte Füllgewicht, sind auf der Detailseite des jeweiligen Wasserspenders zu finden. Diese öffnen Sie durch einen Doppelklick auf den gewünschten Wasserspender in der Listensicht (siehe Punkt 1).

BRITA Campus A1 - 1.OG
ODIS Internal Test • Seriennummer: 040323394024050

Wasserverbrauch: 7296 liter

CO₂ tracking
CO₂ remaining: 100 %
CO₂ cylinder size: 2 kg

Wasserverbrauch nach Temperatur:

Temperatur	Wasserverbrauch (l)
still	1390 l
gekühlt still	1155 l
leicht sprudelnd	2217 l
sprudelnd	2533 l
heiß	0 l

- 3 Zusätzlich kann im iQ Portal eingestellt werden, dass bei der Warnmeldung „Zylinder fast leer“ oder „Zylinder leer“ automatisch eine E-Mail versendet wird. Diese Einstellung erfolgt im eigenen Profil bei a. Aktivieren Sie anschließend den Schieberegler bei b, um die Funktion zu aktivieren.

Profil

Account
Benutzername: Max Mustermann
Email: mmustermann@brita.net
User ID: XXXX

E-Mail-Benachrichtigungen
Professional Filter verbleibende Laufzeit: ☐
Dispenser Fehler und Warnungen: ☒

Sprache & Einheit
Sprache: Deutsch
Karbonathärte Einheit: °dH

Beta Features